

Digitenne

Installatiekaart tv-ontvanger

ZXV7200



Digitenne

Met deze Digitenne tv-ontvanger heb je alles in huis om binnen 10 minuten volop te genieten van tv en radio (DVB-T2). Het is de voordeligste manier om tv te kijken en omdat Digitenne draadloos werkt, sluit je de Digitenne overal gemakkelijk aan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op kpn.com/handleidingen, technische gegevens, MVO richtlijnen en voorwaarden voor gebruik van de Digitenne tv-ontvanger.

Klantenservice

Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag. Onze experts staan 7 dagen in de week voor je klaar en zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800-0402 (gratis). Zorg dat je in de buurt bent van je tv-ontvanger als je de Klantenservice belt. Vaak kunnen problemen alleen dan worden opgelost.

Retour sturen

Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op kpn.com/retouren of neem voor instructies contact op met de Klantenservice van KPN.



DOLBY AUDIO™

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





Digitenne Tv-ontvanger ZXV7200

Gefeliciteerd met uw nieuwe Digitenne tv-ontvanger.

Checklist vóór het aansluiten

VOORDAT JE BEGINT

Gebruik enkel de originele kabels.

- Zorg dat je altijd de bijgeleverde stroomadapter en kabels gebruikt voor de tv-ontvanger.

Meer informatie

Ga naar kpn.com/handleidingen selecteer **Digitenne** en kies **Tv-ontvanger ZXV7200**. Of gebruik de QR code op de voorkant deze installatiekaart voor meer informatie en uitleg over de extra aansluitmogelijkheden van randapparatuur en het gebruik van Digitenne.


1) Heeft jouw tv géén HDMI poort? Lees dan de instructie op de achterzijde.

2) Tenzij er een nieuwe software update wordt aangeboden. Installeer de software dan eerst door de instructies op je scherm te volgen.

3) NPO 1, 2 en 3 en de regionale zender ontvang je altijd.

Stap 1 Aansluiten tv-ontvanger

- Sluit de kabel van je antenne aan op het aansluitpunt **[ANT IN]** van je tv-ontvanger.
- Schuif het voetje aan de antenne tot je een klik hoort.
- Plaats de antenne voor de beste ontvangstkwaliteit zo hoog mogelijk en zo dicht mogelijk bij een raam.
- Sluit de meegeleverde HDMI-kabel¹⁾ aan op de HDMI-poort van je tv en op de HDMI-poort **[HDMI]** van je tv-ontvanger.
- Plug de voedingskabel achterin de poort **[12V DC]** van je tv-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
- Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
- Zet je tv aan.
- Zet de tv-ontvanger aan met de knop **POWER** de achterzijde.
- **Geen beeld en 8888 op de display?** Controleer het juiste input kanaal (source) met de afstandsbediening waar mee je jouw televisie aan- en uitzet. Deze knop verschilt per type afstandsbediening (⏻/AV/EXT).

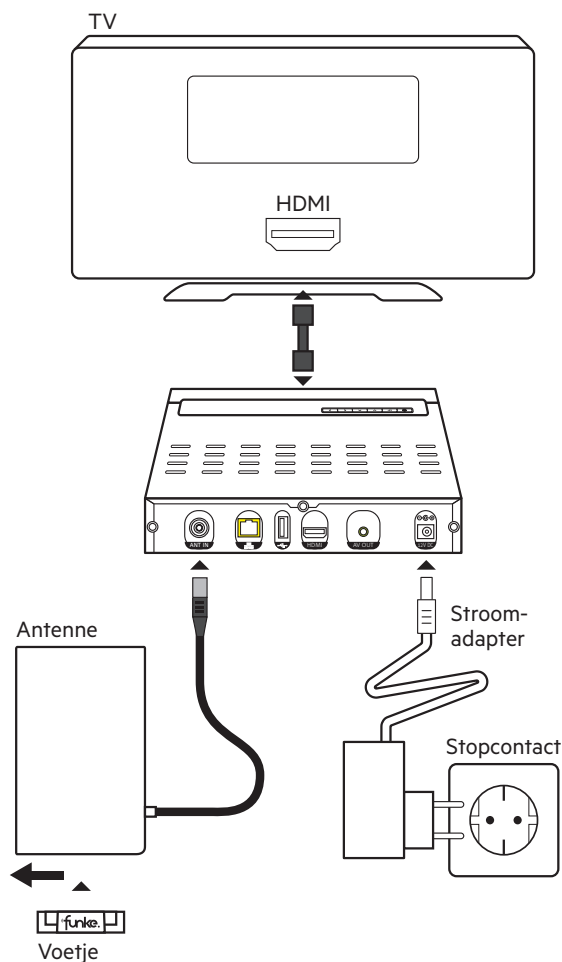


Stap 2 Zenders Instellen


- Als de tv-ontvanger voor de eerste keer aan gaat, start automatisch de Antenne wizard²⁾.
- Blader met / naar jouw regio en druk op **OK** (zie scherm 1).
- Volg de instructies op het scherm. De blauwe balk naast **Kwaliteit signaal** geeft aan hoe goed de ontvangst van Digitenne is. De pijl op de onderkant van de antenne geeft de richting aan waarin het signaal wordt ontvangen. Verplaats en draai de antenne langzaam in kleine stapjes van 45 graden totdat de blauwe balk het verst uitslaat en let op de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontvangstkwaliteit, zoals hiernaast omschreven en druk op **OK** (zie scherm 2).
- Je tv-ontvanger gaat nu automatisch alle zenders zoeken en plaatst ze in een vaste volgorde, dit kan maximaal 10 minuten duren.³⁾
- Volg de instructies op het scherm en druk op **OK** om de installatie op te slaan en af te sluiten (zie scherm 3).
- Laat éénmalig de tv-ontvanger 1 uur aan staan op NPO1 om alle activatie gegevens binnen te halen.

De zenders zijn geïnstalleerd. Heel veel kijk-plezier!

Scherm 1

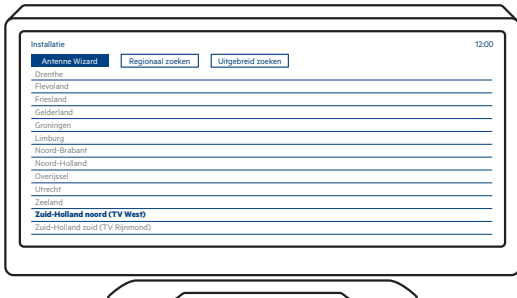

Scherm 2

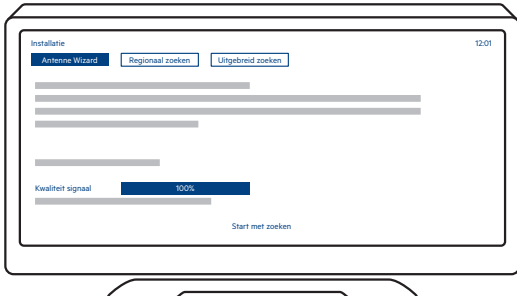


Scherm 3




Stap 3 Plaats de Antenne goed

Het is belangrijk de juiste plek voor je antenne te vinden voor de kwaliteit van de ontvangst.

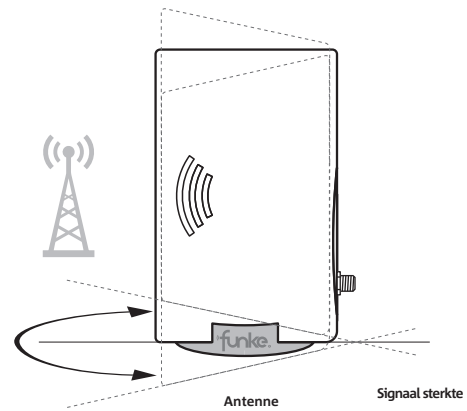

Let op! Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de ontvangst: dimmers, babyfoons, audiospeakers, DECT-telefoons, beveiligingscamera's, gecoat glas, metalen kozijnen, dichte metalen luxaflex en gewapend beton hebben invloed op de ontvangstkwaliteit. Het is daarom beter om je antenne bij een raam met houten kozijnen te plaatsen en weg van eventuele storingsfactoren.

Knoppen op de afstandsbediening

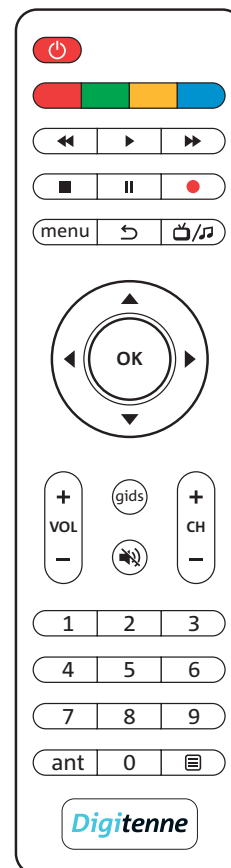

Toets	Uitleg
	Tv-ontvanger stand-by of aanzetten.
	Corresponderende opties in beeld kiezen.
	Functie niet beschikbaar.
	Functie niet beschikbaar.
	Functie niet beschikbaar.
	Functie niet beschikbaar.
	Functie niet beschikbaar.
MENU	Menu opvragen en uitzetten/ gelijk tv-kijken.
	Direct terug naar de laatste bekeken zender en een stap terug in het menu.
	Wisselen tussen tv en radio luisteren.
	Bladeren door menu opties.
OK	Zenderlijst opvragen. In menu: Optie kiezen.
	Bladeren door menu opties.
VOL+ VOL-	Volume aanpassen. Hoger/lager.
GIDS	Elektronische Programma Gids (EPG) openen.
	Geluid in- of uitschakelen.
CH+ CH-	Naar volgende zender/naar vorige zender.
0 - 9	Direct zender selecteren of cijfers invoeren.
ANT	Antenne optimalisatie starten.
	Teletekst oproepen en uitzetten.

Digitenne: Problemen oplossen

De meeste problemen worden verholpen door de tv-ontvanger te herstarten of de aansluiting van de kabels te controleren.

Je ontvangt alleen NPO 1, 2 en 3 en je regionale omroep

- Zet de tv-ontvanger op NPO 1. Verplaats of draai de antenne tot je een goede beeldkwaliteit op NPO 1 hebt (zie Stap2).
- Wacht minimaal 30 minuten.
- Ontvang je nog geen andere zenders? Probeer de zenders te zoeken met uitgebreid zoeken. Druk op **menu** en selecteer **Zenders zoeken** en **Uitgebreid zoeken**.
- Ontvang je na 30 min nog niet alle zenders? Selecteer een naastgelegen regio in de Antenne Wizard. Mogelijk is jouw locatie dichterbij die zendmast.

Je wordt gevraagd om een pincode

Sommige zenders kan je alleen bekijken na het invoeren van een pincode. Deze pincode is standaard '1234'.

Mijn tv heeft geen HDMI poort

Als jouw tv enkel een SCART poort heeft, bestel dan gratis een adapter via apparaatvoorhuis.kpn.com met de speciale kortingscode: **SCART+RCA2017**.

De erotische zender is niet zichtbaar

KPN is verplicht deze zenders te vergrendelen met een pincode. Wil je de zender zichtbaar maken of geheel verbergen? Druk op **menu** selecteer **Instellingen** en ga naar **Zenderlijst**. Zoek de zender in de zenderlijst en navigeer met **▶** naar **Vergrendel** en druk op **ok**. De zender is nu zichtbaar zonder pincode. Selecteer het icoontje **Verberg** om de zender geheel te verbergen, ook in de (mini) Gids.

Beeldkwaliteit verbeteren

- Zet de tv-ontvanger op de zender waarvan je de ontvangst wilt verbeteren.
- Druk op de **ANT** toets van de afstandsbediening.
- Verplaats en draai de antenne langzaam met kleine stapjes van 45 graden zodanig dat de blauwe balk bij kwaliteit zo ver mogelijke uitslaat.
- Je hebt vaak de beste ontvangst als je de antenne zo hoog mogelijk bij een raam plaatst. Als je een houten kozijn hebt, kan het helpen om je antenne voor het houten kozijn te zetten. Hout laat signalen beter door dan glas.
- Druk op **ok**.
- Heb je nog steeds geen goede beeldkwaliteit? Je kan de V4 of V5 antenne ook buiten bevestigen. Bestel op apparaatvoorhuis.kpn.com de Digitenne montageset voor buiten, aangezien de Antenne anders niet geheel waterdicht is.

Digitenne op een andere locatie gebruiken?

- Ga je terug naar je vaste camping of ga je naar een nieuwe plek? Wanneer Digitenne een langere periode niet gebruikt is, is het verstandig om opnieuw zenders te zoeken via de Antenne Wizard. Kies de regio via de antenne wizard waar je vakantie viert. Ontvangst kan binnen in een huisje of caravan lastig zijn, dus wellicht kan je de antenne beter naar buiten brengen met behulp van de Digitenne montageset.

Vier tips bij het installeren van Digitenne

1

Antenne kabel te kort?

Verplaats of draai je antenne om de ontvangstkwaliteit te verbeteren. Is de antenne kabel te kort om de antenne op de juiste plek te plaatsen? Bestel dan gratis een Digitenne Antenne Verlengkabel op apparaatvoorhuis.kpn.com met de speciale kortingscode: **DGT-Antenne-Kabel**.

2

Ontvang je geen beeld op commerciële zenders?

Geen nood. Als je al eerder tv hebt kunnen kijken met de tv-ontvanger, dan komt het beeld vanzelf terug. Laat na het zenders zoeken de tv-ontvanger een uur aan staan en de ontvanger doet de rest. Duurt het toch langer? Zet de ontvanger dan eens terug naar fabrieksinstellingen (zie Tip3).

3

Géén beeld?

Heb je de stappen en de punten bij 'Problemen oplossen' doorlopen, maar nog geen beeld? Dan kun je de tv-ontvanger terug naar fabrieksinstellingen brengen door op **menu** te drukken, **Instellingen** te selecteren en met **◀** of **▶** **Fabrieksinstellingen** te kiezen. Volg de instructies op het beeldscherm. Let op! Alle instellingen worden gewist en pincode gaat terug naar 1234.

4

Wil je wisselen van regionale zender?

Ben je in een gebied waar je meerdere regionale zenders kunt ontvangen? Dan kun je op kanaal 22 en 33 de zenders vervangen. Druk hiervoor op **menu**, selecteer **Zenders zoeken** en kies met **◀** en **▶** Regionale zender en volg de instructies op het scherm.